

## Askeladden Benkplater i heltre



Ved mottak er det viktig at du straks kontrollerer emballasjen for eventuell fraktskader. Meld fra ved mottak, ellers bortfaller alle muligheter for erstatning.

Oppbevar benkplatene plant og tørt, med plasten på før montering.

Les veiledningen nøye før montering. Dersom denne veiledningen ikke blir fulgt bortfaller garantien automatisk

### Produktinfo:

En massiv benkplate i tre er et naturprodukt og kan ved normal romfuktighet på 50-60% utvide seg 2-4 mm i bredden. Med en luftfuktighet på 85% kan platen utvide seg opp til 10 mm i bredden. Dersom plata tar opp fukt ulikt på topp og baksida vil platen krumme seg. Dette retter seg opp igjen. Det bør være minst 5 mm åpning mellom vegg og plate.

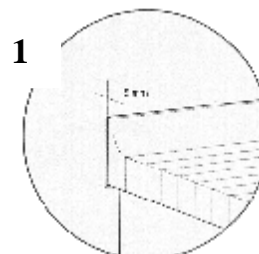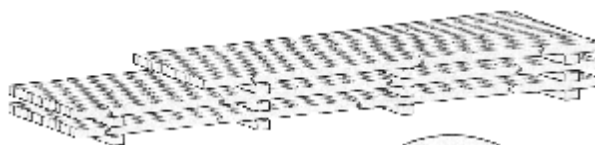

Ved tørking av naturtre danner det seg små luftlommer i treet. Disse luftlommene viser seg som små rifter i den ferdige benkplaten. Ved temperatur og fuktendringer oppstår små rifter som kan være synlige i lang tid etter at monteringen er ferdig.

**Små rifter er en naturlig del av treverket og er ikke reklamasjonsgrunn**

### Overflatebehandling:


Benkplaten må behandles både på under og oversiden før montering for å unngå at platene krummer seg. Det gies ingen garanti på bruk av ubehandlede benkplater.

### Skap uten topp

Bruk vinkeljern med avlange skruehull. Skru vinkeljernet på skapsiden. Fest benkplaten til skapskroget i de avlange hullene på vinkeljernet, slik at de kan ta opp bevegelsene i benkeplaten

### Ved montering på lukkede understell

Sett opp en 6 mm tykk tverrlist på elementene for hver 60. cm. Bor 3 stk 25 mm hull på toppen av hvert element i bakkant slik at benkplatene får lufting. Fritthengende benkplater må alltid støttes opp i bakkant. Ved utspring over 20 cm, bruk understøtte

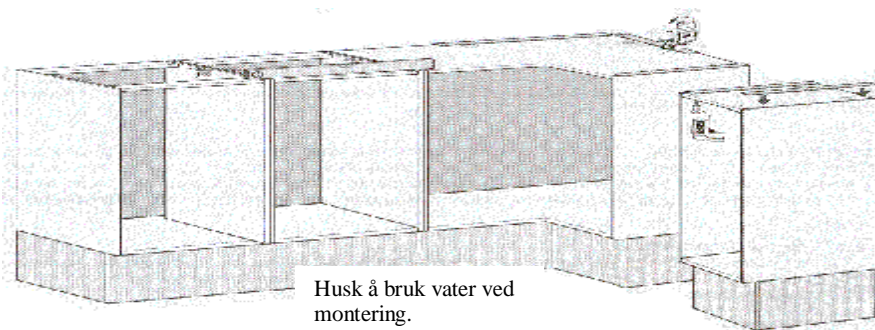

### Montering ved komfyr (ikke på tegning):

På tverrskjøtene mot komfyr anbefales det å påføres et tynt lag silikon og deretter montere på en strimmel med aluminiumsfolie (tape) for å ta mest mulig varme fra komfyren. Sprekkdannelse i endetreet pga. varmeutvikling er ikke reklamsjonsberettiget.

### Bruk av kjøkkenmaskiner

Kjøkkenmaskiner som utvikler varme må ikke settes direkte på platen. Bruk derfor underlag på alle kjøkkenmaskiner

### Utskjæring til rør og vask:


Unngå alltid plateskjøter i nærheten av vannrør og vask (min. 15 cm fra skjøt/endetre). Utskjæring til vask og vannrør skal være 5 mm klaring på alle kanter. Ved bruk av elektrisk stikksag, skjær alltid fra baksiden av benkplaten for å unngå oppskrapning

### Forsegling rundt rør og vask:

Bruk rikelig med silikon til forsegling rundt vannrør og vask, da dette skal beskytte treverket mot fuktopptak. Ved utskjæring til to vasker er det viktig at det monteres understøtte mellom disse. NB! T-Komponent er ikke ansvarlig for skader på platene i forbindelse med plan og underlimte vasker.

### Skjøting av benkplater:

Ved montering av to benkplater mot hverandre må man benytte samlebeslag. Avstanden mellom platene bør være mellom 3-4 mm. Bruk smal fugemasse i skjøten for å få en tett og fleksibel

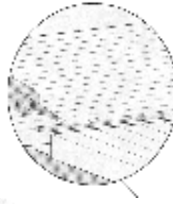


### Rundt oppvaskmaskin

Min 20 mm luft opp til benkplata. Det er veldig viktig at det brukes aluminiumsfolie over oppvaskmaskinen mot undersiden av benkplata

### Montering av list

Ved montering av list, husk silikon mellom benkplate og list, og list og vegg.

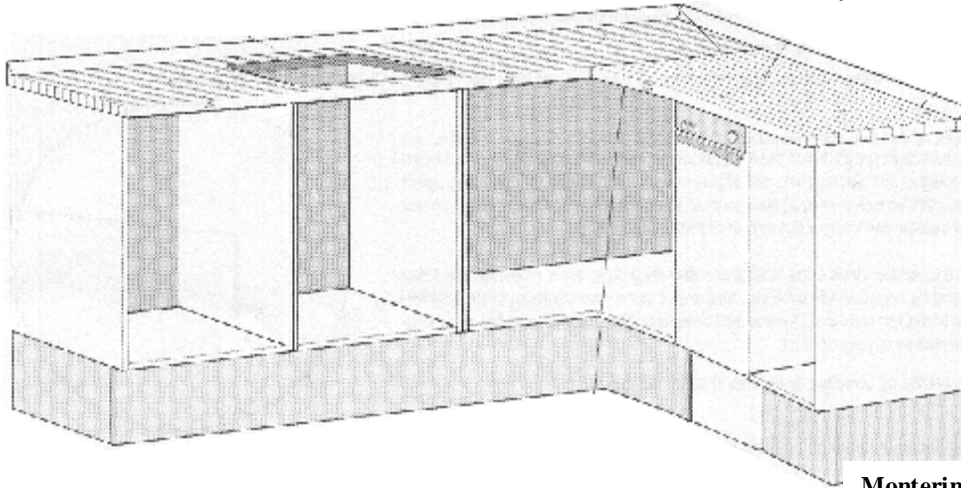

### Krymping og svelling

Da benkplaten er et levende materiale og kan bevege seg 4 mm i bredderetning, ut i fra levert fuktighet, er det viktig dette hensyntas ved montering

Bevegelse i fremkant: Fast borehull i bakkant.  
Bevegelse i bakkant: Fast borehull i forkant.  
Fordelt bevegelse: Fast borehull i midten

### Montering ved mur:

Ved montering på eller inntil mur må man passe på at muren er helt tørr. Kleb alltid aluminiumsfolie på benkplatenes underside og evt. bakkant. Dessuten må det være 6 mm ventilasjonsavstand mot muren

### Reklamasjoner:

Eventuelle reklamasjoner skal gjøres til vår forhandler før montering da T-Komponent og våre autoriserte forhandlere/produsenter ikke skal belastes for utgifter i forbindelse med montering/demontering eller andre eventuelle kostnader i denne forbindelse.

Etter at benkplatene er montert og tatt i bruk vil reklamasjoner vanligvis ikke bli akseptert, med mindre reklamasjonene kan relateres direkte til produksjonen. Reklamasjon må finne sted innen 8 dager fra mottakelse og før montering. Benkplater anses som godkjent/akseptert så snart montering har startet. Synlige feil/skader/trykkmerket anses deretter å være monteringsrelaterte skader som ikke dekkes av garantien.

### Behandlig og vedlikehold

NB! Husk at ubehandlede benkplater alltid skal oljes på begge sider **FØR** montering. Benkplatene bør etterbehandles med olje. Foreta etterbehandling like etter montering, og deretter 3-4 ganger i løpet av de første 2-3 månedene, slik at benkplaten får en robust, slitesterk og mett overflate.

Olje deretter etter behov.

Olje kan kjøpes hos din lokale byggvarebutikk

Til daglig rengjøring anbefales mildt såpevann.

Lykke til med din  
Askeladden  
Benkplate

